

20 USO

USO

Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico

Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Cotone** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l'elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell'elettrodomestico.


- 1 Separate clothes according to type of fabric, level of dirt, color and quantity.

- 2 Aprire lo sportello e caricare i capi nell'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In caso


contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

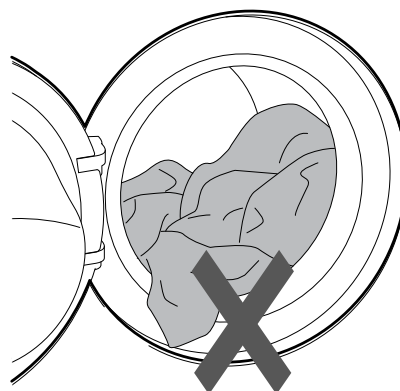

- 3 Chiudere lo sportello.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

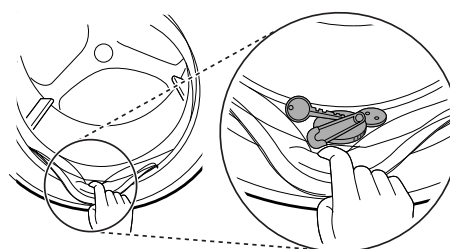


- 4 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.

- Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all'erogatore del detersivo. Se occorre, aggiungere

candeggina o ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

l'elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.

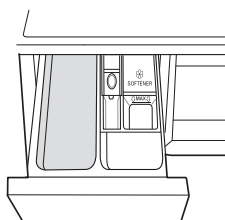


- 5** Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.



- 6** Scegliere il ciclo desiderato.

- Premere ripetutamente il tasto dei cicli o ruotare la manopola di selezione ciclo per selezionare il ciclo desiderato.
- A questo punto selezionare temperatura di lavaggio e velocità di centrifuga. Prestare attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

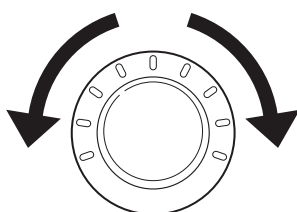

- 7** Avvio del ciclo.

- Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo. L'elettrodomestico si attiva brevemente senz'acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Avvio/Pausa** entro un determinato tempo,

- 8** Fine del ciclo.

- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spieghi eccessivamente.


ITALIANO

22 USO

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.


Caratteristiche del pannello di controllo

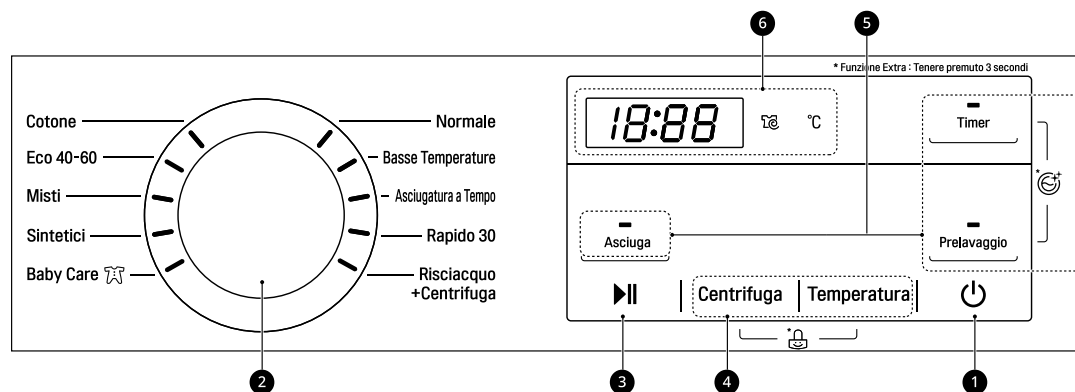

	Descrizione
①	Tasto Accensione Accensione/Spegnimento Premere questo tasto di accensione per accendere la lavatrice.
②	Manopola dei programmi - Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di vestiti. - La spia si accende per indicare il programma selezionato.
③	Tasto Avvio/Pausa - Questo tasto viene utilizzato per avviare o sospendere il ciclo di lavaggio. - Se occorre interrompere temporaneamente il ciclo di lavaggio, premere questo tasto.
④	Personalizzazione dei pulsanti dei programmi di lavaggio Utilizzare questi pulsanti per regolare la temperatura dell'acqua o le impostazioni della velocità di centrifuga per il programma selezionato. - Le impostazioni attuali vengono mostrate nel display. - Premere l'apposito pulsante per selezionare altre impostazioni.

	Descrizione
5	Opzioni e funzioni aggiuntive • Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenere premuto il tasto corrispondente per 3 secondi. Il simbolo corrispondente si illumina sul display. • Consente di selezionare programmi aggiuntivi, illuminandosi per indicare quello scelto.  Sicurezza bambini Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.  Pulizia Vasca È una funzione speciale che aiuta a pulire l'interno dell'elettrodomestico immergendo, lavando, risciacquando e centrifugando.
6	Display • Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato. Quando l'elettrodomestico viene acceso, il display mostra le impostazioni predefinite. • Mentre il peso del carico viene rilevato automaticamente, il display sul pannello di controllo lampeggia.

Display del tempo e dello stato

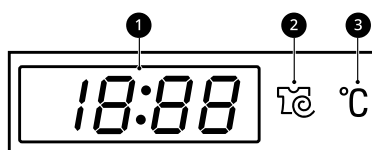

24 USO

	Descrizione
❶	Tempo stimato rimasto • Quando viene selezionato un programma di lavaggio, viene mostrata la durata predefinita del programma selezionato. Tale durata cambia in base all'opzione selezionata. • Se il display mostra --- , il tempo verrà visualizzato dopo che il rilevamento del carico ha rilevato la dimensione del carico. Questo è normale. • La durata mostrata è solo una stima. La durata si basa sulle normali condizioni operative. Diversi fattori esterni (peso del carico, temperatura della stanza, temperatura dell'acqua in ingresso, ecc.) possono influire sulla durata effettiva.
❷	 si accende quando l' tasto Centrifuga è premere.
❸	°C si accende quando l' tasto Temperatura è premere.

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, suddividere gli indumenti in base al tipo di tessuto indicato sull'etichetta e alla temperatura di lavaggio. Regolare la velocità di centrifuga o l'intensità di centrifuga in base al tipo di tessuto.
- Livello di sporco (pesante, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati dagli indumenti bianchi o chiari separatamente. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell'etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	• Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	• Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	• Lavaggio speciale delicato • Delicati
	• Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	• Non lavare

NOTA


- I trattini sotto il simbolo forniscono informazioni sul tipo di tessuto e la massima tolleranza di sollecitazioni meccaniche.

Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Abbinare capi grandi e piccoli in un carico. Caricare prima i capi grandi.
- I capi grandi non devono essere più della metà del carico di lavaggio totale. Non inserire capi singoli per non sbilanciare il carico. Aggiungere uno o due capi simili.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete

26 USO

e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

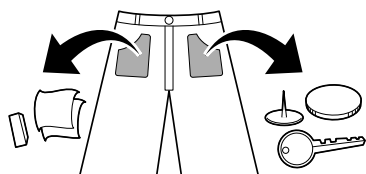

- Lavare i capi delicati (calze da donna, reggiseni con ferretto) in un sacco a rete.
- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detergenti adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il

detersivo direttamente nel cassetto principale.

- Non adoperare detersivo liquido se si utilizza la funzione **Timer**, o se è stata selezionata l'opzione **Prelavaggio**, perché il liquido si erogherà immediatamente e potrebbe indurirsi nel cassetto o nella vasca.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:
 - Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
 - Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
 - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.
 - Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.

NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.


- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

- È normale che una piccola quantità di acqua rimanga negli scomparti dell'erogatore alla fine del ciclo.

Utilizzo dell'erogatore

Per aggiungere il dosaggio del detersivo all'erogatore:

- 1 Aprire il cassetto dell'erogatore.
- 2 Aggiungi il detersivo e l'ammorbidente negli appositi scomparti.

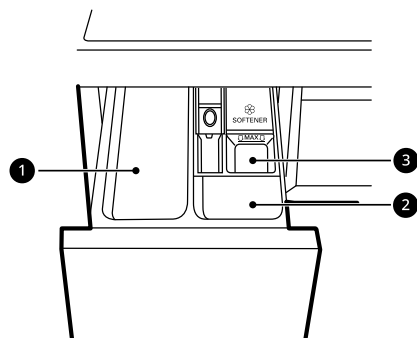


- 1 Scomparto detersivo per lavaggio principale
- 2 Scomparto detersivo per prelavaggio
- 3 Scomparto ammorbidente liquido

- 3 Chiudere delicatamente il cassetto dell'erogatore del detersivo prima di iniziare il ciclo.
 - Sbattere il cassetto chiuso può provocare la fuoriuscita del detergente in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.
 - Fare attenzione a non incastrare una mano nel cassetto durante la chiusura.

Scomparto ammorbidente

Questo scomparto contiene un ammorbidente liquido, che viene erogato automaticamente durante l'ultimo ciclo di risciacquo. È possibile utilizzare un ammorbidente in polvere o liquido.

- Versare l'ammorbidente fino alla massima linea di riempimento. Versare una quantità eccessiva di ammorbidente oltre la linea di riempimento massimo può causare che l'ammorbidente venga erogato troppo presto, macchiando così gli indumenti.

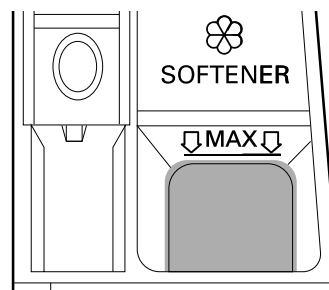

NOTA

- Non versare l'ammorbidente direttamente sugli indumenti nel cestello, in quanto ciò causerà macchie scure sugli indumenti che saranno difficili da rimuovere.
- Non lasciare l'ammorbidente nel cassetto del detersivo per più di 1 giorno. L'ammorbidente potrebbe indurirsi. L'ammorbidente può rimanere nel distributore se è troppo spesso. L'ammorbidente deve essere diluito se la consistenza è troppo spessa in modo che possa fluire facilmente.

28 USO

NOTA

- Non aprire il cassetto mentre viene caricata l'acqua durante il lavaggio.
- Non adoperare solventi mai (benzene, ecc.).

Aggiunta di detersivo in pastiglie

Le pastiglie detergenti possono essere utilizzate anche durante il lavaggio.

- 1 Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.
- 2 Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nell'erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d'acqua, come l'anticalcare, per ridurre l'uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l'addolcitore d'acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

ITALIANO

Cotone		40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello. Selezionare il pulsante Avvio/Pausa senza selezionare un programma, il programma Cotone verrà avviato immediatamente, utilizzando le impostazioni predefinite.		
Eco 40-60		40 °C (da 40 °C a 60 °C)	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Lava bucato di cotone mediamente sporco dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C.		
Misti		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo 4 kg
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).		
Sintetici		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo 3 kg
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere.		
Baby Care		60 °C	Carico massimo 6 kg
Descrizione	Lava gli capi per bambini con un movimento delicato e una migliore prestazione.		
Normale		-	Carico massimo 5 kg
Descrizione	Riduce i tempi di asciugatura e il consumo di energia elettrica durante il programma di asciugatura. Tipo di tessuto: tessuti in cotone o lino, come ad esempio asciugamani in cotone, t-shirt e indumenti in lino.		

30 USO

Basse Temperature		-	Carico massimo 3 kg
Descrizione	Questa opzione è adatta all'asciugatura a basse temperature per ridurre eventuali danni agli indumenti. • Tipo di tessuto: tessuti di facile manutenzione o ingualcibili.		
Asciugatura a Tempo		-	Carico massimo 5 kg
Descrizione	Utilizzare questa funzione per modificare la durata dell'asciugatura in base al carico massimo. • Durata dell'asciugatura: 30/60/90/120/150 minuti		
Rapido 30		20 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo 2 kg
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 30 minuti.		
Risciacquo+Centrifuga		-	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Risciacqua e centrifuga il bucato. Utilizzare ammorbidente se necessario.		

NOTA

- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

Opzioni aggiuntive

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

Programma di asciugatura

Consigli generali per l'asciugatura

Utilizzare i programmi automatici per asciugare la maggior parte dei carichi. I sensori elettronici misurano la temperatura dello scarico per aumentare o diminuire le temperature di asciugatura, per accelerare il tempo di risposta e ottimizzare il controllo della temperatura.

- Durante i cicli di asciugatura, il rubinetto dell'acqua fredda deve rimanere aperto.
- È possibile selezionare con facilità le operazioni automatiche dell'elettrodomestico, dal lavaggio all'asciugatura.
- Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i vestiti siano simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare l'elettrodomestico inserendo troppi indumenti nel cestello. Gli indumenti devono girare liberamente.
- Se si apre lo sportello e si rimuove il carico prima che l'elettrodomestico abbia completato il programma, ricordarsi di premere il pulsante **Avvio/Pausa**.
- Al termine dell'asciugatura, sul display appare **End**. Se i vestiti non vengono scaricati dal cestello per un certo periodo di tempo, sul display appare **Id** e l'elettrodomestico fa rotolare periodicamente i vestiti per circa 4 ore per ridurre le pieghe. Per interrompere questa funzione, premere un pulsante qualsiasi e scaricare i vestiti dal cestello.

Capi di lana

Non far asciugare i capi di lana. Stenderli nella loro forma originaria e asciugarli in piano.

Materiali intrecciati o annodati

Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero restringersi a seconda della qualità.

Allungare questi capi subito dopo l'asciugatura.

Antipiega e sintetici

Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Per ridurre le pieghe, estrarre i capi in tessuto antipiega non appena l'elettrodomestico si ferma.

Capi per bambini e camicie da notte

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore.

Coperte e piumoni

Controllare le etichette per la cura del tessuto su coperte e piumini prima di utilizzare il programma di asciugatura. Alcune coperte e piumoni possono restringersi a causa dell'aria calda.

Gomma e plastica

Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, esempio:

- Grembiuli, bavaglini, coprisedie
- Tende e tovaglie da tavolo
- Tappetini da bagno

Vetroresina

Non asciugare capi in vetroresina nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che restano nell'elettrodomestico potrebbero rimanere impigliate nei capi e causare irritazioni cutanee.

36 USO

NOTA

- Quando si spegne il ciclo di asciugatura dell'elettrodomestico, è possibile azionare la ventola di asciugatura per 60 secondi.
- Prestare attenzione quando si rimuovono i vestiti dall'elettrodomestico, perché i vestiti o l'elettrodomestico potrebbero essere molto caldi.
- Il tempo di asciugatura stimato è diverso da quello effettivo durante il ciclo automatico, in quanto dipende dal tipo di tessuto, dal carico e dal livello di asciugatura desiderato.
- Se si desidera solo l'asciugatura, la centrifuga gira automaticamente risparmiando energia.

- Tutti i cicli di asciugatura hanno inizio con un breve ciclo di centrifuga per eliminare tutta l'umidità possibile dal carico prima dell'asciugatura.

Uso delle funzioni di lavaggio e asciugatura.

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.
 - Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
 - Non sovraccaricare il cestello. Gli indumenti devono avere spazio per girare liberamente.
- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 3 Selezionare un programma di lavaggio.
- 4 Aggiungere il detersivo.
- 5 Selezionare il pulsante **Asciuga**.
- 6 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Uso dei programmi di asciugatura

È possibile personalizzare questo programma utilizzando le funzioni di asciugatura riportate di seguito:

Asciuga

Utilizzare questa funzione per lavare e asciugare i vestiti contemporaneamente.

NOTA

- La capacità della macchina per il lavaggio dei capi è doppia rispetto a quella dell'asciugatura. Se è necessario utilizzare la macchina per l'asciugatura, il carico da sottoporre al lavaggio deve essere più piccolo per garantire un'asciugatura efficace. Se si esegue un lavaggio a pieno carico, estrarre metà dei capi prima di avviare il programma di asciugatura.

Uso esclusivo delle funzioni asciugatura.

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.
 - Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
 - Non sovraccaricare il cestello. Si consiglia di mantenere uno spazio sufficiente per consentire un

movimento dei capi senza problemi.

- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.
 - Non aggiungere detersivi.
- 3 Selezionare un programma di asciugatura (**Normale**, **Basse Temperature** o **Asciugatura a Tempo**).
- 4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

ITALIANO

20 USE


USE

Usage overview

otherwise, the door seal and clothes will be damaged.

Use of the appliance

Before the first wash, select the **Cotton** washing program and add half the amount of detergent. Start the appliance without clothes. In this way, any foreign bodies and water left over from the manufacturing stage of the appliance are eliminated from the drum.

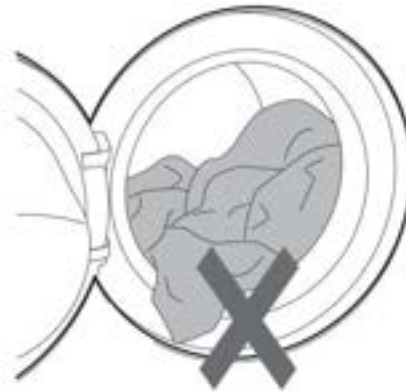


1 Separate clothes according to type of fabric, level of dirt, color and quantity.

2 Open the door and load the items in the appliance.

3 Close the door.

⚠ CAUTION • Before closing the door, make sure all clothing and items are inside the drum and not overhanging the rubber door seal where they will become trapped when the door is closed. In case

⚠ CAUTION •
Remove objects trapped in the flexible door seal to avoid damage to clothing and the seal.

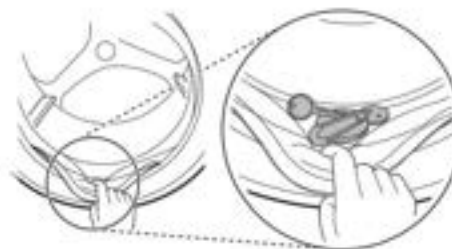


4 Add detergent or the fabric softener.

- Add the appropriate amount of detergent to the detergent dispenser. If necessary, add

bleach or fabric softeners in the special compartments of the dispenser.

the appliance switches off canceling all the settings.

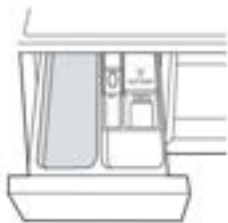

8 End of cycle.

- At the end of the cycle an acoustic signal is emitted. Immediately remove the laundry from the appliance to avoid excessive wrinkling.

5 Press the **Power** key to turn on the appliance.



6 Choose the desired cycle.

Press the cycles button repeatedly or turn the cycle selection knob to select the desired cycle.

- Now select washing temperature and spin speed. Pay attention to the fabric care labels on your clothes.



7 Start of the cycle.


- Press the **Start/Pause** button to start the cycle. The appliance activates briefly without water to measure the weight of the load. If you do not press the **Start/Pause** button within a certain time,

22 USE

Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

Control panel features

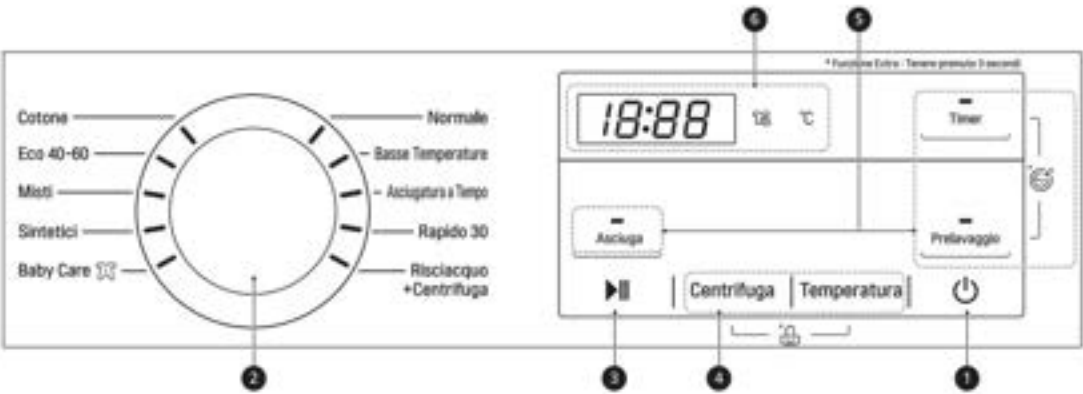

	Description
a	Power On/Off button • Press this power button to turn on the washing machine.
b	Program knob • Different programs are available for different types of clothes. • The light comes on to indicate the selected programme.
c	Start/Pause button • This button is used to start or pause the wash cycle. • If you need to interrupt the wash cycle temporarily, press this key.
d	Personalization of washing program buttons Use these buttons to adjust the water temperature or spin speed settings for the selected programme. • The current settings are shown in the display. • Press the appropriate button to select other settings.

	Description
e	Additional options and features • To use additional functions, press and hold the corresponding key for 3 seconds. The corresponding symbol lights up on the display. • Allows you to select additional programmes, lighting up to indicate the chosen one. i Child lock Use this option to disable the commands. This feature prevents children from changing cycles or operating the appliance. y Tub Clean This is a special function that helps clean the inside of the appliance by immersing, washing, rinsing and spinning.
f	Display • The display shows settings, estimated time remaining, options and status messages. When the appliance is switched on, the display shows the default settings. • While the weight of the load is detected automatically, the display on the control panel flashes.

Time and status display



24 USE

	Description
a	Estimated time left • When a washing program is selected, the is shown default duration of the selected programme. This duration changes according to the selected option. • If the display shows --- the time will be displayed after the load detection has detected the size of the load. This is normal. • The duration shown is an estimate only. Duration is based on normals operating conditions. Various external factors (load weight, room temperature, inlet water temperature, etc.) may affect the actual life.
b	p lights up when the Spin button is pressed.
c	°C lights up when the temperature key is pressed.

Load preparation

Divide the load in order to obtain the best washing results, then prepare it according to the symbols on the care labels.

Sort the clothes

- To get the best results of washing, sort the clothes according to the type of fabric indicated on the care label and the washing temperature. Adjust the spin speed or the spin intensity according to the type of fabric. • Soil level

(heavy, normal, light): sort clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items together with lightly soiled items. • Color (white, light, dark): wash dark or

colored clothes from white or light clothes separately. Mixing colored clothes with light clothes can cause darker clothes to discolour by dyeing lighter clothes.

- Fluff (items that produce, attract lint): wash fabrics that produce lint separately from those that attract it. Fabrics that produce fluff can create pills and fluff on those that attract it.

Checking the clothing tag

The symbols indicate the composition of the fabric of the garment to be washed and the appropriate washing procedure.

Symbols on labels

symbol or	Washing / Fabric Type
	• Normal wash • Cotton, mixed fabrics
	• Synthetics • Synthetic, mixed fabrics
	• Special delicate wash • Delicates
	• Hand wash only • Wool silk
	• Do not wash

NOTE

- The dashes under the symbol provide information on the type of fabric and the maximum tolerance of mechanical stress.

Check the clothes before loading them

- Match large and small items in a load. Load large items first. • Big bosses

don't have to be anymore half of the total wash load. Do not insert single items in order not to unbalance the load. Add one or two similar items. •

Make sure all pockets are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins

26 USE

and keys can damage the appliance and the clothes to be washed.



- Wash delicate items (stockings, underwired bras) in a laundry bag or net.
- Close the zippers, hooks and strings to prevent them from snagging on other laundry items.
- To facilitate the deletion of the dirt, pre-treat dirt and stains by brushing the stains with a small amount of detergent dissolved in water.

Adding detergents and fabric softeners

Detergent dosage

- Dose the detergent according to the manufacturer's instructions and choose it based on the type, colour, degree of soiling of the fabric and washing temperature. Only use detergents suitable for drum-type (front-loading) washing machines. • If too much

foam is produced, reduce the amount of detergent. • If too much

detergent is used, too much foam is produced which jeopardizes the washing quality or causes overload to the motor.

- If you want to use detergent liquid, follow the manufacturer's instructions. • If

you intend to start the wash cycle immediately, you can pour the

detergent directly into the main drawer.

- Do not

use liquid detergent if you are using the **Timer function**, or if you have selected the **Prewash option**, because the liquid will be dispensed immediately and may harden in the drawer or tub.

- The quantity of detergent must be suitable for the temperature and hardness of the water, the weight of the load and the level of soiling of the clothes. For best results, avoid overdosing of the cleaner. Otherwise, excess foam will occur.
- Check the labels on the clothes before adding the detergent and choosing the water temperature.
- Only use detergents that are suitable for the respective type of garment: - Liquid detergent is often intended for special applications, eg. colored fabrics, wool, delicate or dark clothes.
- Powder detergent is suitable for all types of fabric.
- For best results when washing whites and light-colored garments, use powder detergent with bleach.
- Detergent is ejected from the dispenser at the beginning of the wash cycle.

NOTE

- Do not let the detergent harden, otherwise, detergent blockages may form, rinsing may be insufficient or unpleasant odors may be produced.
- Full load: follow the manufacturer's recommendations. • Partial load: 1/2 of the normal amount.

- Minimum load: 1/3 compared to full load.


- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Using the dispenser

To add the detergent dosage to the dispenser: 1

Open the dispenser drawer.

- 2 Add the detergent and fabric softener to the appropriate compartments.

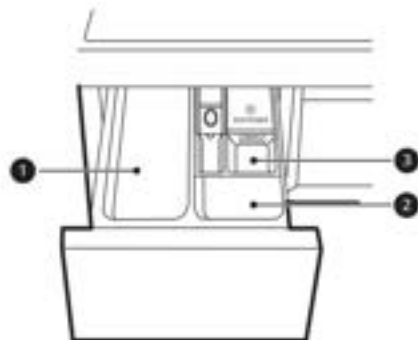


a Detergent compartment for main wash
b Detergent compartment for prewash
c Liquid fabric softener compartment

- 3 Gently close the drawer of the detergent dispenser before starting the cycle.

- Slamming the drawer shut may cause detergent to spill into another compartment or dispense into the drum sooner than expected. • Be careful not to jam one hand in the drawer when closing.



Softener compartment This compartment contains a liquid softener, which is dispensed automatically during the last rinse cycle. You can use a powder or liquid fabric softener. • Pour fabric softener up to the maximum fill line.

Pouring too much fabric softener beyond the maximum fill line can cause the fabric softener to dispense too soon, thus staining clothing.

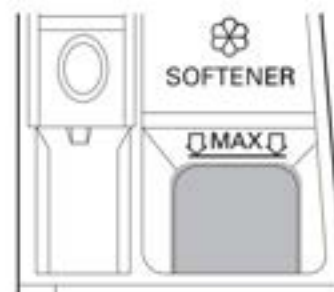

NOTE

- Do not pour the fabric softener directly onto the clothes in the drum, as this will cause dark spots on the clothes which will be difficult to remove.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 1 day. The fabric softener may harden. The fabric softener can remain in the dispenser if it is too thick. Fabric softener needs to be diluted if the texture is too thick to flow easily.

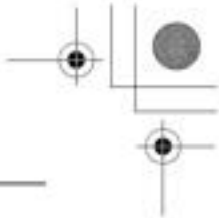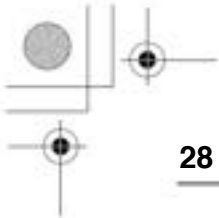

28 USE

NOTE

- Do not open the drawer while loading water during washing.
 - Never use solvents (benzene, etc.).
-

Adding detergent tablets

The cleaning tablets can also be used while washing.

- 1 Open the door and insert the tablets in the drum before loading the clothes.

- 2 Load the clothes to be washed into the drum and close the door.





NOTE

- Do not put tablets in the dispenser.
-

Adding Water Softeners You

can use a water softener, such as descaler, to reduce the use of detergent in areas with very hard water.

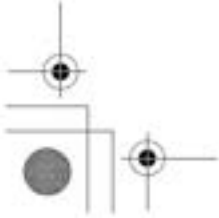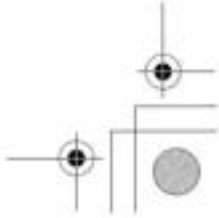- First add the detergent, then the water softener. Adjust the amount according to what is specified on the package.
- 
- 
- 

Program table

Washing programs

Cotton		40 °C (Cold to 95 °C)	Maximum load: rating
Description	Washes medium soiled laundry by combining various movements of the drum. • Select the Start/Pause button without selecting a programme, the Cotton program will start immediately, using the default settings.		
Echo 40-60		40°C (40°C to 60°C)	Maximum load: rating
Description	Washes medium soiled cotton laundry declared washable at 40 °C 60 °C.		
mixed		40 °C (Cold to 60 °C)	Maximum load 4kg
Description	Washes mixed fabrics at the same time. • Used for different types of fabrics, except special items (silk/ delicates, sportswear, dark clothes, wool, duvets, curtains).		
Synthetics		40 °C (Cold to 60 °C)	Maximum load 3kg
Description	Washes laundry that does not need to be ironed after washing. • Used for polyamide, acrylic, polyester.		
Babycare		60°C	Maximum load 6kg
Description	Washes baby clothes with a gentle movement and better performance.		
Normal		-	Maximum load 5kg
Description	Reduces drying times and electricity consumption during the drying programme. • Fabric Type: Cotton or linen fabrics, such as cotton towels, t-shirts, and linen garments.		

30 USE

Low temperatures		-	Maximum load 3kg
Description	This option is suitable for tumble drying at low temperatures for reduce any damage to clothing. • Type of fabric: easy-care or crease-resistant fabrics.		
Timed drying		-	Maximum load 5kg
Description	Use this function to change the drying time according to the maximum load. • Duration of drying: 30/60/90/120/150 minutes		
Quick 30		20 °C (Cold to 40 °C)	Maximum load 2kg
Description	Quickly washes small amounts of lightly garments dirty for about 30 minutes.		
Rinse+Spin -			Maximum load: rating
Description	Rinse and spin your laundry. Use fabric softener if needed.		

NOTE

- Select the appropriate water temperature for the chosen washing programme. Always follow the label or garment manufacturer's care instructions when washing to avoid damage to clothing.
- Select the appropriate washing temperature and spin speed for the desired programmes.
- The actual water temperature may differ from the declared water temperature cycle.
- A neutral detergent is recommended.

Additional options

*1 This option is automatically included in the program and cannot be unchecked.

Drying program

General advice for drying

Use the automatic programs to dry most loads. Electronic sensors measure exhaust temperature to increase or decrease drying temperatures, to speed response time and optimize temperature control. • During the drying cycles, the

cold water tap must remain open. • You can

easily select the machine's automatic operations, from washing to drying. • For best drying, make

sure all clothes are similar in material and thickness.

- Do not overload the appliance by placing too many items in the drum. Garments must spin freely.
- If you open the door and remove the load before the appliance has completed the programme, remember to press the **Start/Pause button**.
- When drying is complete, ENd appears on the display. If the clothes are not unloaded from the drum for a certain period of time, Cd appears on the display and the appliance will roll the clothes periodically for about 4 hours to reduce creases. To interrupt this function, press any button and unload the clothes from the drum.

Woolen

items Do not tumble dry woolen items. Roll them out to their original shape and dry them flat.

Woven or knotted materials Some knits may shrink depending on the quality.

Stretch these items immediately after drying.

Anticrease and synthetics Do not overload the appliance. To reduce creases, remove crease-resistant items as soon as the appliance stops.

Children's clothing and nightgowns

Always follow the manufacturer's instructions.

Blankets and

duvets Check the fabric care labels on blankets and duvets before using the drying programme. Some blankets and duvets may shrink in warm air.

Rubber and plastic

Do not dry rubber or plastic items or items containing rubber or plastic, for

example: • Aprons, bibs, chair covers • Curtains and table cloths • Bath mats

Fiberglass

Do not dry fiberglass items in the appliance. Glass particles left in the appliance may get caught in clothes and cause skin irritation.

36 USE

NOTE

- When you turn off the drying cycle of the appliance, you can operate the drying fan for 60 seconds. • Be careful

when removing clothes from the appliance as the clothes or the appliance may be very hot.

- The estimated drying time is different from the actual one during the automatic cycle, as it depends on the type of fabric, the load and the desired dryness level. • If

you only want drying, the spin spins automatically to save energy.

- All drying cycles begin with a short spin cycle to remove as much moisture as possible from the load before drying.

Using the washing and drying functions.

- 1 Prepare your clothes and load the basket.
 - To obtain drying uniform, it is advisable to load all items of similar material and thickness.
 - Do not overload the basket. The garments must have room to turn freely.

2 Select the **Power button**.

- 3 Select a washing programme.

- 4 Add the detergent.

5 Select the **Dry button**.

6 Select the **Start/Pause button**.

Using the drying programs You

can customize this program using the following drying functions:

Dry Use this function to wash

and dry



your clothes at the same time.

NOTE

- The capacity of the machine for the washing clothes is double that of drying. If you must use the tumble dryer, the wash load should be smaller to ensure effective drying. If you wash with a full load, remove half of the clothes before starting the drying programme.

Exclusive use of the drying functions.

- 1 Prepare your clothes and load the basket.
 - To obtain drying uniform, it is advisable to load all items of similar material and thickness.
 - Do not overload the basket. Yes recommend that you keep enough space to allow for a

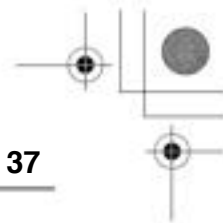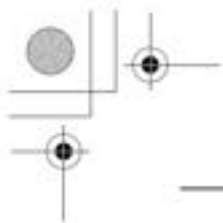

USE 37

movement of the heads without problems.

2 Select the **Power button**. • Do not add detergents.



3 Select a drying program (**Normal, Low Temperatures** or **Timed Drying**).

4 Select the **Start/Pause button**.

